

Установка погрузчика Т812 на трактор Кентавр 244

Установка опорной конструкции

1. Установка опорной конструкции:

а) Первым делом производится установка левого и правого кронштейнов погрузчика (Рис.5) по отверстиям трактора (Рис.6) на болты М12х50:

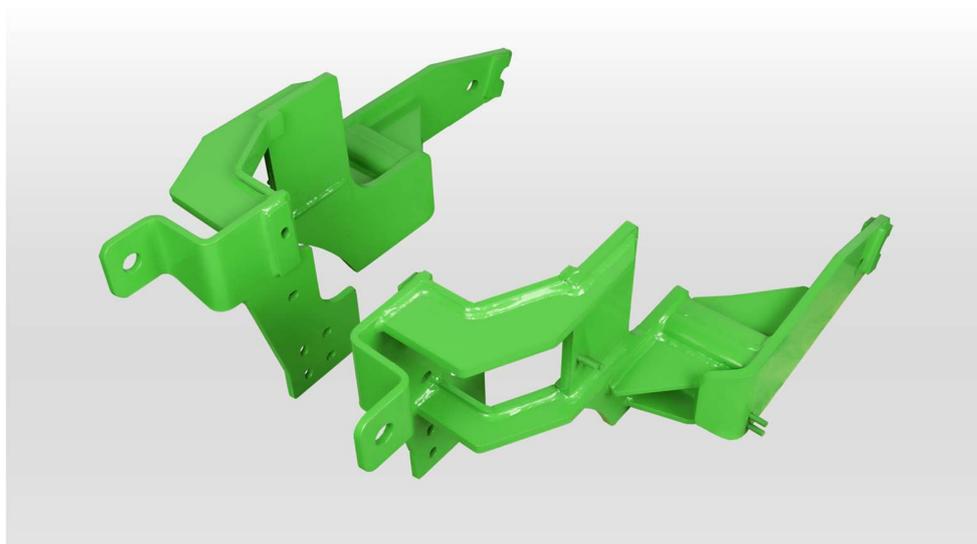


Рис. 5

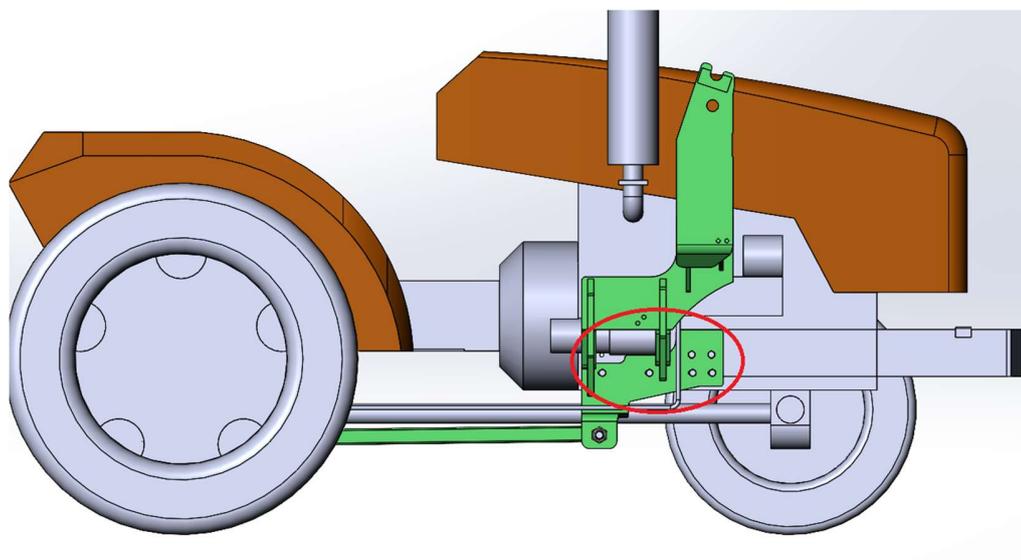


Рис. 6

б) Далее на задние отверстия (Рис.7) на болты М10 устанавливаются левая и правая «Пятки» опорной конструкции:
(Установка производится с левой и правой стороны*)

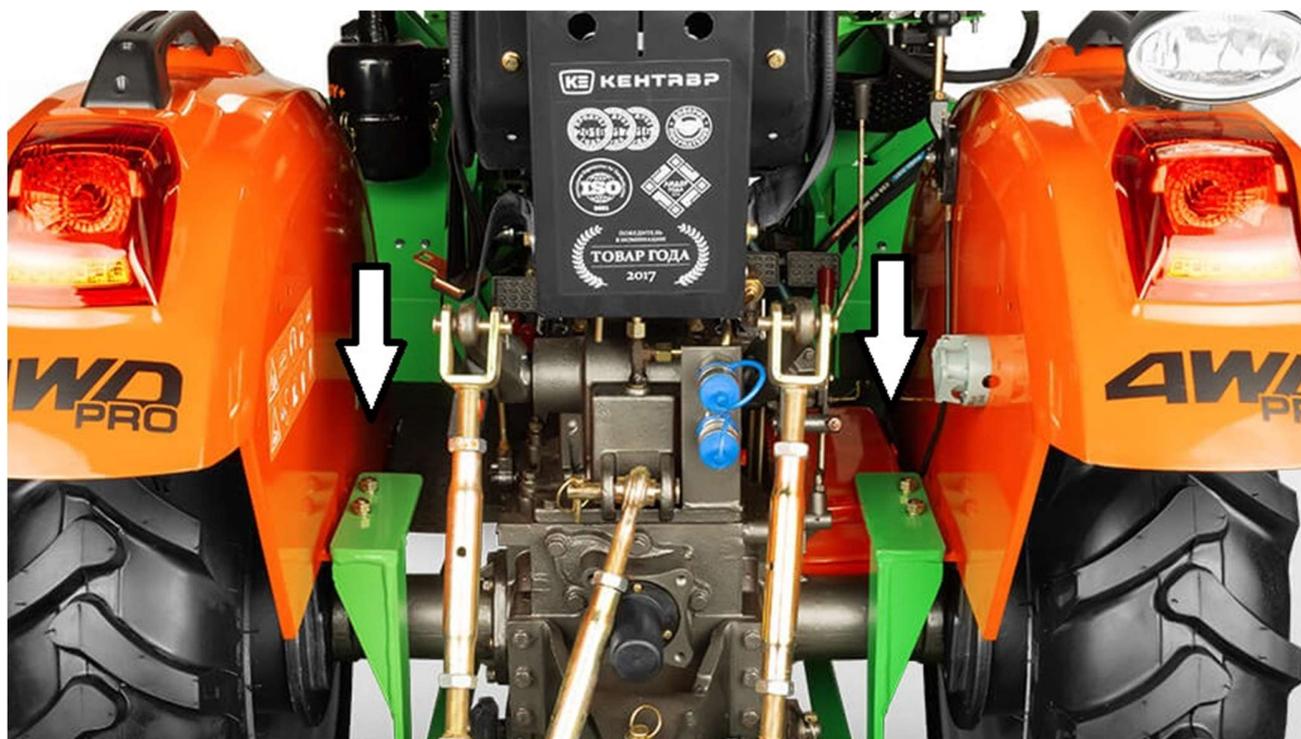


Рис. 7

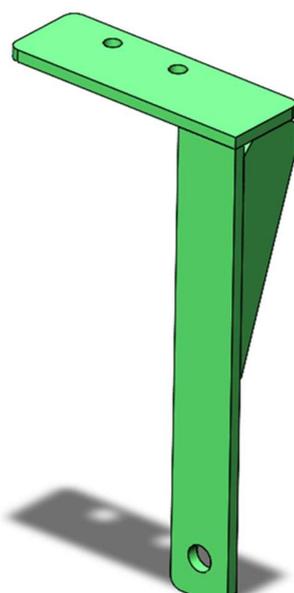


Рис. 8

в) После установки опорных кронштейнов погрузчика и задних «пяток» необходимо скрепить их стабилизирующими балками (Рис.9). Стабилизирующие балки закрепляются с помощью шпильки М24 (Рис. 10) между опорными кронштейнами погрузчика(Рис. 11) и болтами М20х90 на задних «пятках»(Рис. 12).

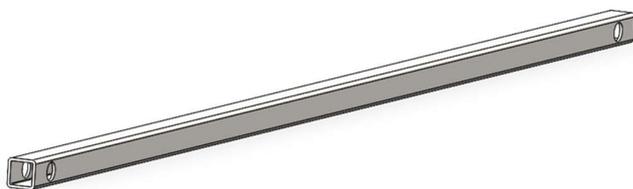


Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11

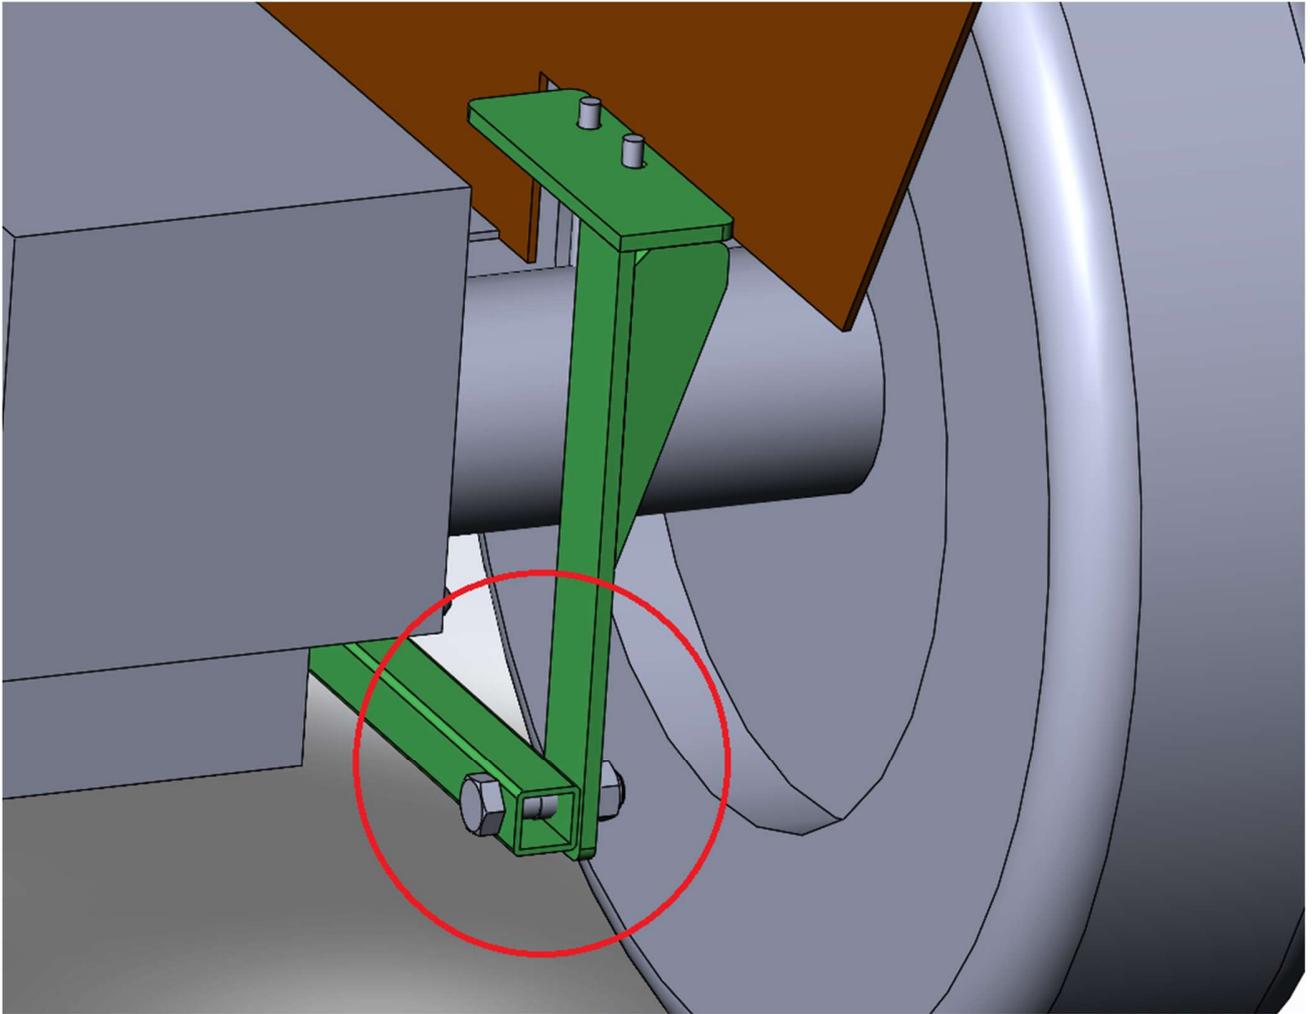



Рис. 12

г) Далее идёт установка кронштейна гидрораспределителя (2-х или 3-х секционного) (Рис.13) на болты М8х30.



Рис. 13

2. Сборка 3-х секционного гидрораспределителя :

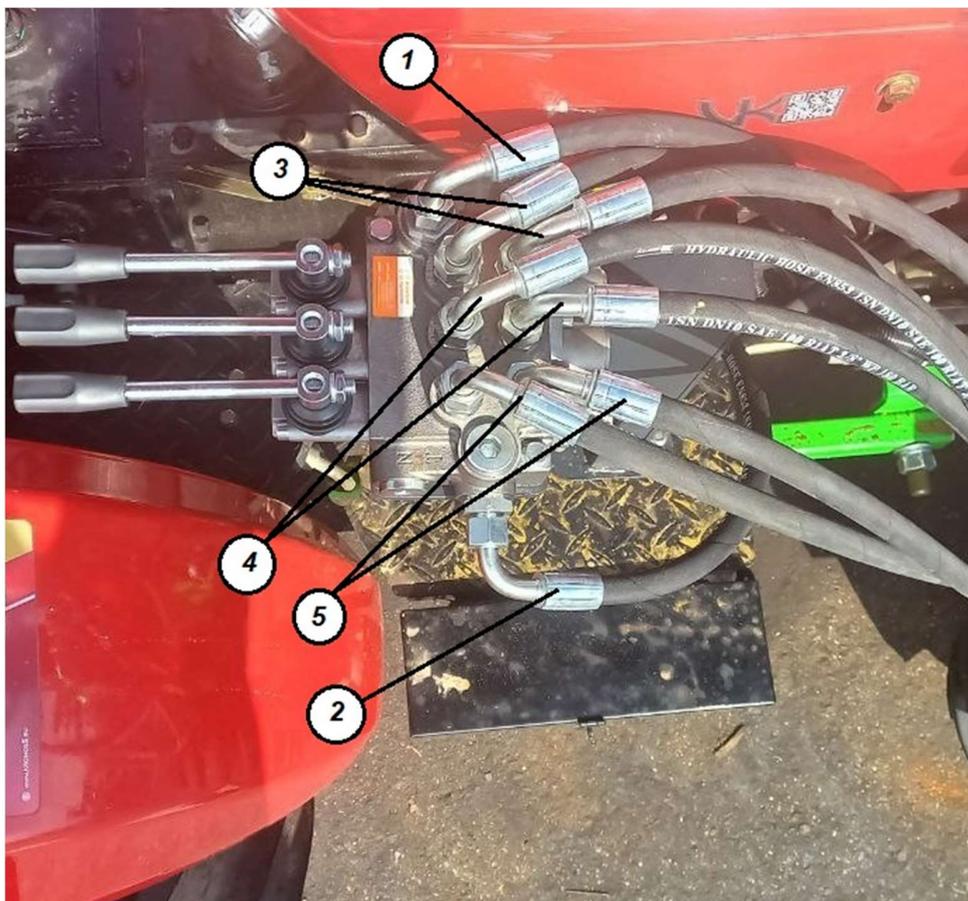

1. Вход насоса.

2. Выход обратной линии в систему трактора

3. 3-я секция

4. Подъём стрелы


5. Рамка

*Двухсекционный распределитель устанавливается схожим образом, только без пункта 3. 3-я секция.



3. Установка 3-й секции на погрузчик (при покупке)


Для установки 3-й секции нужно установить дополнительные металлические трубки на стрелу погрузчика, после чего подсоединить к этим трубкам РВД рукава которые в свою очередь подсоединяются к быстросъёму - Гнездо Euro 18x1,5

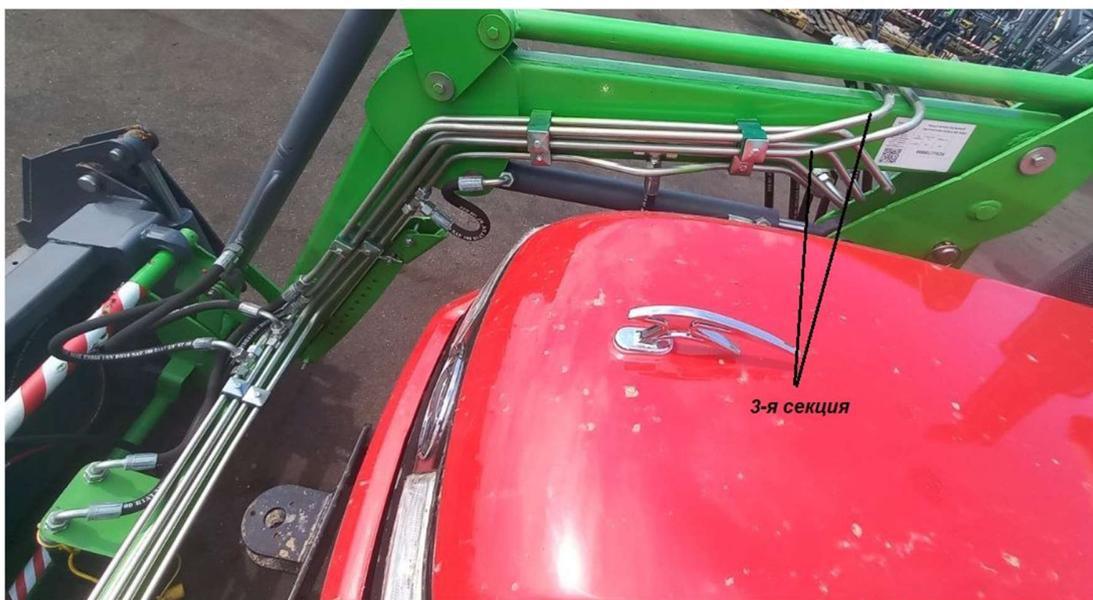

1. Металлическая трубка

2. РВД рукав

**3. Быстросъемное
соединение
Гнездо EURO 18x1,5**

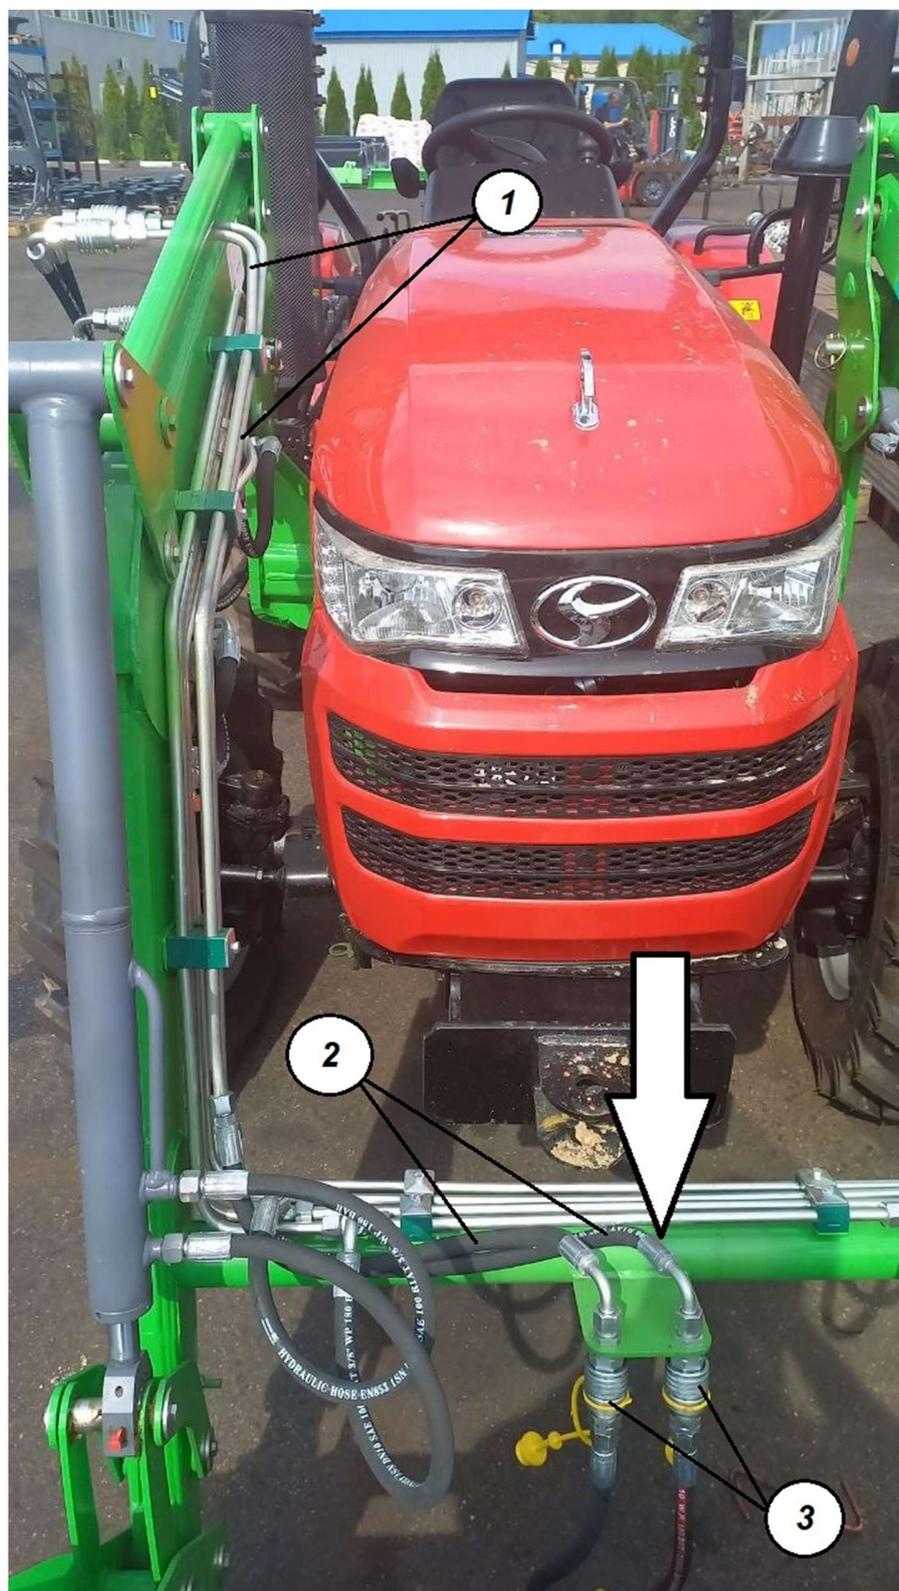

4. Установка погрузчика:

Далее аналогично по видео инструкции устанавливается погрузчик:
<https://www.youtube.com/watch?v=fKTTFjYX7u8> тайм-код 10:35.